

Instrukcja obsługi duplikatora pilota zdalnego sterowania – ładowarki samochodowej

Model: JJ-CRC-CZ-19D



Specyfikacja techniczna

Częstotliwość	433.92MHz
Zasilanie	DC12V~24V
Wyjście portu USB:	DC5V-1.5A
Pobór prądu w stanie spoczynku	2mA±1mA
Pobór prądu podczas pracy	8mA±1mA
Zdolność kopiowania kodów	90% fixed code and Giant rolling code
Zasięg działania	70m in the open area

Instrukcja obsługi

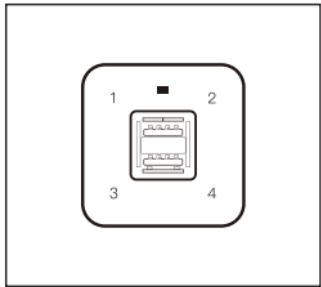


Fig 1

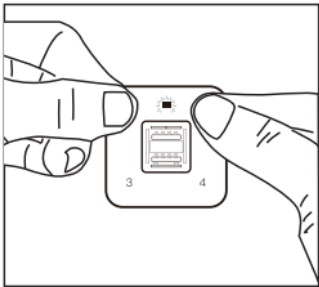


Fig 2

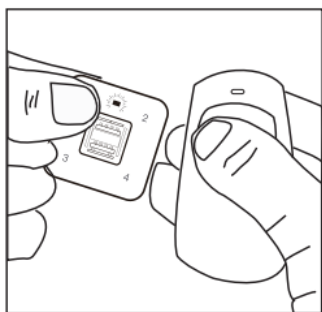


Fig 3

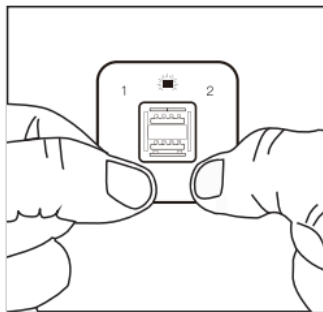


Fig 4

Krok 1: Przygotowanie duplikatora i jego uruchomienie (*Rys. 1*)

Włącz duplikator, podłączając go do gniazda zapalniczki samochodowej lub za pomocą czarnego przewodu (dostarczonego przez producenta) podłącz duplikator do zasilacza mobilnego DC 5V (np. powerbanku).

Krok 2: Usunięcie istniejących kodów przed kopiowaniem (*Rys. 2*) **TO TRZEBA ZROBIĆ KONIECZNIE**

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie pierwszy i drugi przycisk. Dioda LED mignie raz i zgaśnie. Po około 8 sekundach dioda zacznie szybko migać — wtedy puść oba przyciski. Wszystkie zapisane kody zostaną usunięte.

Krok 3: Kopiowanie pilota oryginalnego i zapisywanie kodu w duplikatorze (*Rys. 3*)

Zbliż oryginalny pilot i duplikator do siebie na odległość MAX 1 cm.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na duplikatorze, na którym chcesz zapisać kod, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk na oryginalnym pilocie.

Gdy dioda LED na duplikatorze zacznie szybko migać — puść oba przyciski. (TO DZIEJE SIĘ W PRZECIĄGU MAX DWÓCH SEKUND)

To oznacza, że kod został skopiowany pomyślnie.

Powtórz Krok 3 dla pozostałych przycisków.

Krok 4: Przywracanie kodów (odzyskiwanie) (*Rys. 4*)

Jeśli przez pomyłkę usuniesz wszystkie kody, możesz je odzyskać.

Naciśnij i przytrzymaj trzeci i czwarty przycisk jednocześnie.

Dioda LED mignie raz i zgaśnie. Po 8 sekundach zacznie szybko migać — to oznacza, że poprzednie kody zostały odzyskane.

Programowanie duplikatora do systemu sterowania

Krok 1: Przygotowanie duplikatora i uruchomienie go

Podłącz duplikator za pomocą czarnego przewodu (dostarczonego przez producenta) do mobilnego źródła zasilania DC 5V (np. powerbanku).

Krok 2: Uruchom system i wciśnij przycisk „Learn” (uczenia się) na jego kontrolerze

Krok 3: Naciśnij i przytrzymaj przycisk na duplikatorze, **aby wysłać sygnał RF. Gdy system go odbierze, puść przycisk.**